


# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS LOKI XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS LOKI XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

## СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

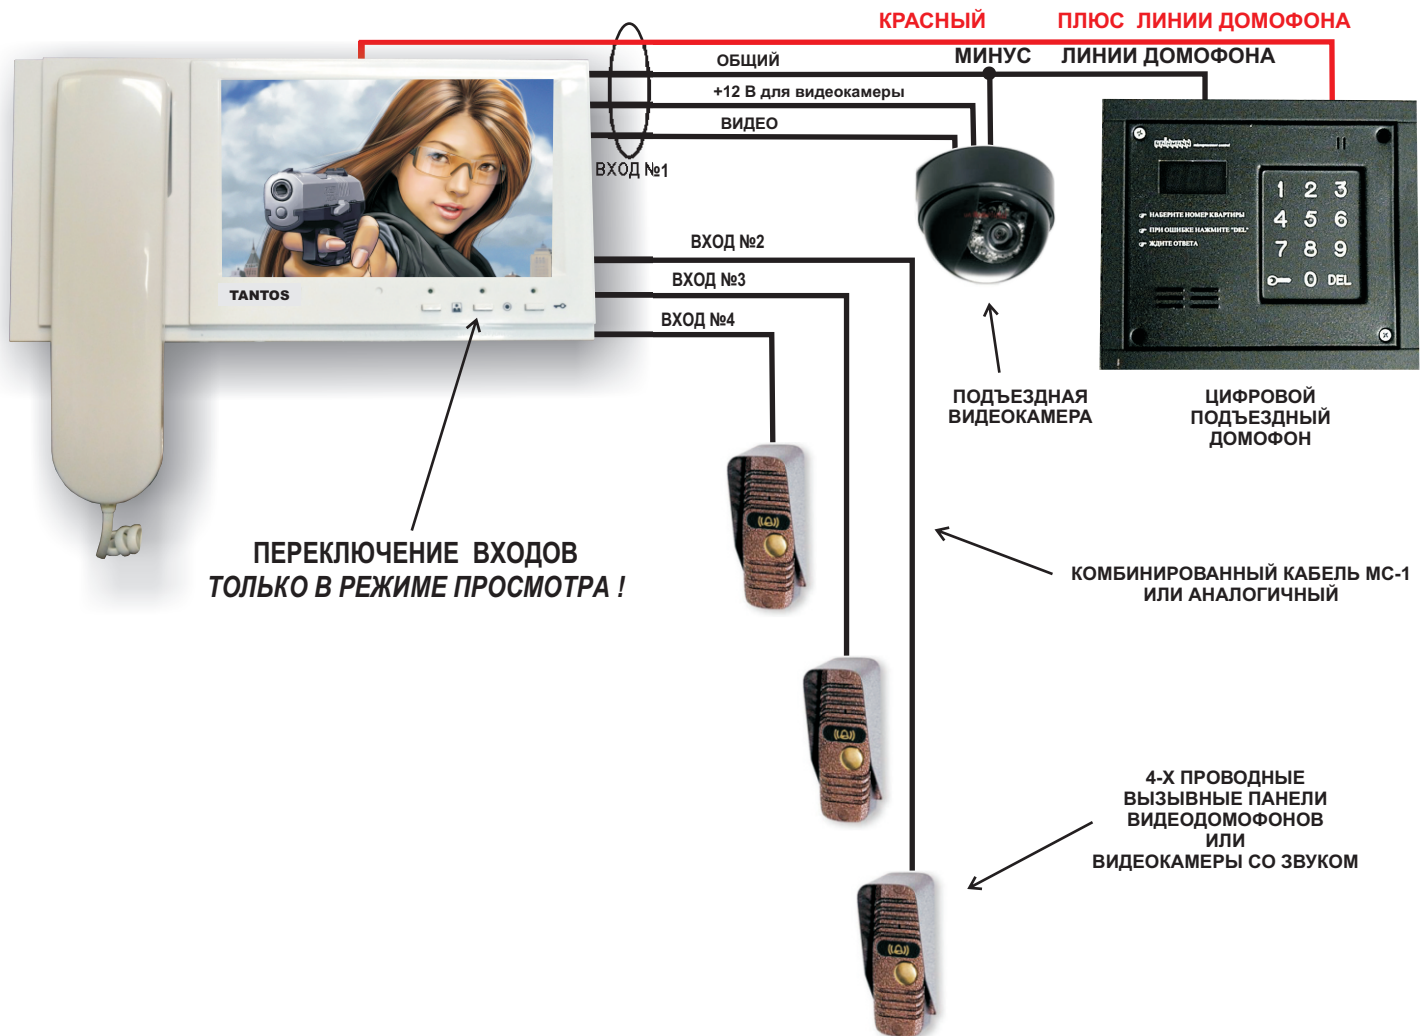

**Для записи № квартиры необходимо:**

Удерживая нажатой кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВХОДОВ”  включить питание монитора. После включения монитора через 3 секунды отпустить кнопку.

Этими действиями включится режим записи № квартиры. Затем 3 раза набрать номер квартиры (дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).

Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

### **ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !**

В неиспользуемых входах на 16 жильном плоском кабеле ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ” (на общий провод).

